


How to Assemble the Nozzle?

ENGLISH


Step 1: Put the nail drill and the nozzle together

Note: Insert the drill into the nozzle ring until it stops

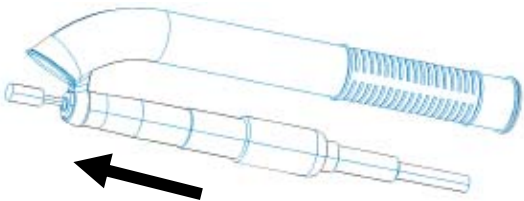


Step 2: Assemble the clammer

Note: The clammer should be as close to the end of the drill as possible and tighten the screw

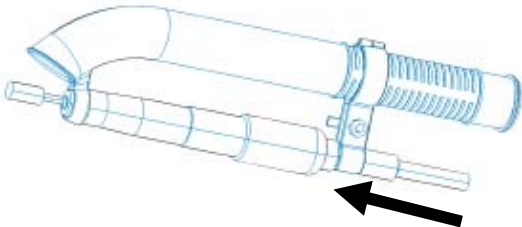

Step 3: Alignment check

Note: The bodies of nail drill and the nozzle should be in parallel

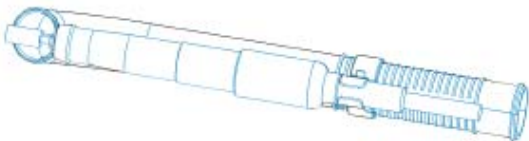

Questions and Answers:

- 1) When to empty the dust?
Answer: Whenever you feel the dust suction is weaken
- 2) How to empty the dust?
Answer: Just follow the steps shown in the pictures on the right
- 3) When to replace the filter?
Answer: Depending on how much the system is used, commonly about six months




Step 1




Step 2

Bad clammer position: clammer is too far to the end of nail drill

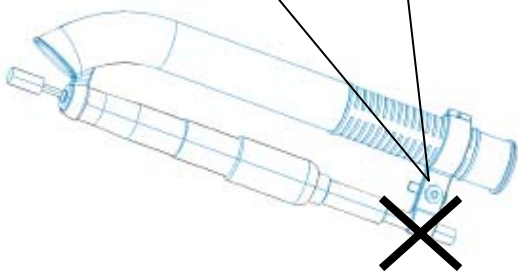


Bad alignment: nozzle and nail drill are not in parallel

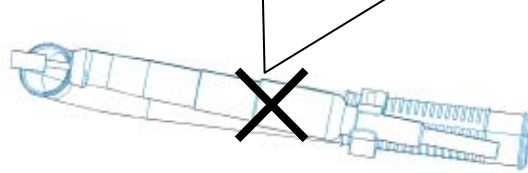

Lắp Ống Hút Như Thế Nào?


Bước 1: Lắp Ống Hút Vào Máy Dũa

Note: Đẩy máy dũa vào cho đến tận cùng
Xem ví dụ dưới đây

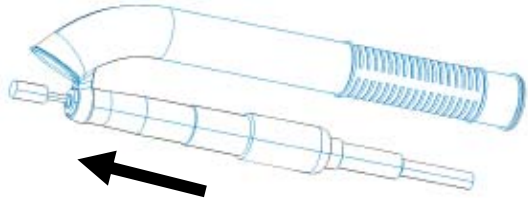


Bước 2: Lắp bộ khóa

Note: đẩy bộ khóa càng sát vào đuôi máy dũa và vặn ốc thật chặt
Xem ví dụ dưới đây

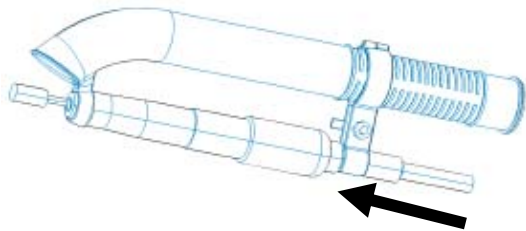

Bước 3: Kiểm tra sự cân đối

Note: Máy dũa và ống hút phải song song với nhau
Xem ví dụ dưới đây

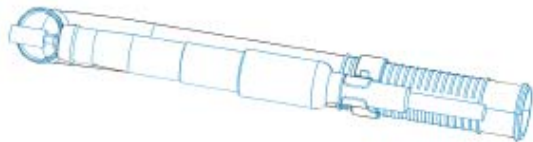


Câu Hỏi và Trả Lời:

- 1) Khi nào cần đổ bụi?
Answer: Khi nào bạn thấy lực hút bị yếu đi
- 2) Làm sao để đổ bụi?
Answer: Bạn có thể dựa theo chỉ dẫn trong hai hình vẽ bên phải
- 3) Khi nào cần thay filter?
Answer: Tùy thuộc vào mức độ bạn dùng máy, thông thường thì khoảng sáu tháng




Bước 1

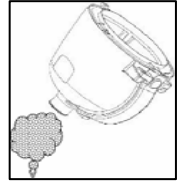

Bước 2

Vị trí không tốt,
Bộ khóa nằm quá xa đuôi máy dũa

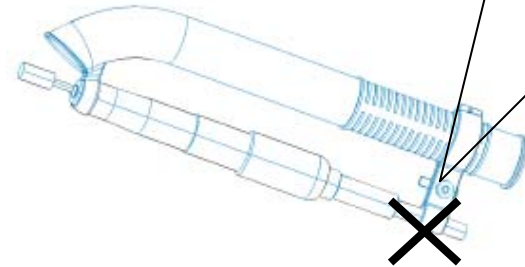

Không tốt nếu máy dũa và ống hút không song song với nhau

